



USB-STUURPEN
GEBRUIKS- EN SERVICEVOORSCHRIFTEN


USB-VORBAU
ANWENDUNGS- UND UNTERHALTSVORSCHRIFTEN

USB STEM
DIRECTIONS FOR USE AND SERVICE MANUAL



COGTINA


Gefeliciteerd met de aankoop van de Cortina USB-stuurpen. Om ervoor te zorgen dat je volop plezier beleeft en behoudt aan de stuurpen, volgt hier een aantal gebruiks- en servicevoorschriften.

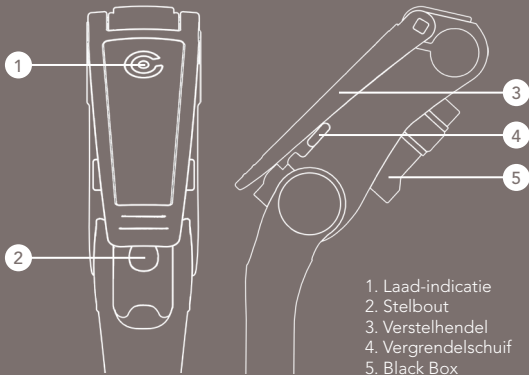

1. GEBRUIK STUURPEN

1.1 Ontgrendelen

Trek de twee aangegeven schuiven naar achteren en trek tegelijkertijd de hendel omhoog. De stuurpen is nu ontgrendeld.

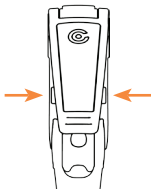

1.2 Hoogte instellen

Draai de bout die in de stuurpen gaat los met inbussleutel 6 en verstel de stuurpen naar de gewenste hoogte. Draai daarna de bout weer aan.

! *Let op, stel de stuurpen niet hoger in dan de maximale hoogte die is aangegeven op de stuurbuis, zie hoofdstuk 3.*


NL

DE

EN

1.3 Verstellen

Wanneer de pen ontgrendeld is, kan de gewenste hoekinstelling bepaald worden. De stuurpen is verstelbaar tussen de -10 en 60 graden. Stel de stuurpen in afhankelijk van uw fietshouding, bijvoorbeeld 0 graden voor de sportieve fietser, 45 graden voor de gemiddelde fietser of 60 graden voor de stadsfietser. Zet na het verstellen met behulp van de spanbout onder de vergrendelingshendel de spanning terug met inbussleutel 6.

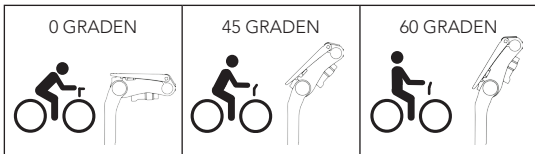

1.4 Verlichting

Wanneer de stuurpen is aangesloten op de dynamo, wordt tijdens het fietsen de interne powerbank opgeladen en licht de laadindicator op.



Let op, neem contact op met uw dealer wanneer de stuurpen is aangesloten en het logo niet oplicht wanneer u fietst.

2. GEBRUIK BLACK BOX

De elektronica van de stuurpen bevindt zich in de Black Box, bevestigd onderin de stuurpen.

2.1 Micro-USB aansluiting

Via de micro-USB aansluiting wordt de Black Box opgeladen. Dit kan op twee manieren:

- Aansluiting op de naafdynamo. Op deze manier wordt de Black Box tijdens het fietsen opgeladen.
- Aansluiten van een micro-USB adapter tijdens stilstand. De micro-USB adapter laadt de Black Box op, zodat de Black Box tijdens de eerstvolgende rit vol is.



Let op, sluit de telefoon nooit direct aan op de micro-USB die uit de stuurpen komt. De Black Box moet hier altijd tussen zitten.

2.2 USB poort

De output bevindt zich aan de zijkant van de Black Box. Hier kunnen apparaten op aangesloten worden, mits deze overeenkomen met de output van de Black Box (zie hoofdstuk 4.2 voor specificaties van de output).

2.3 Rubberen plug

Om de Black Box zit een rubberen band, die ter hoogte van de USB output een insnede heeft met een plug. Wanneer er geen kabel is aangesloten op de USB output, dient de plug vast te zitten, om binnendringend vocht tegen te gaan.

2.4 Bevestigen van de Black Box

Open de hendel om de schroefgaten zichtbaar te maken. Plaats de Black Box in de holte onder de stuurpen. Houd de Black Box op zijn plaats en bevestig deze door de schroefjes door de stuurpen in de Black Box vast te draaien.

3. WAARSCHUWINGEN

- Stel de stuurpen niet hoger in dan aangegeven.



- Stel de hoek van de stuurpen niet hoger in dan het bereik van de kabel. Door de kabel te strak aan de stuurpen te spannen, kan kabelbreuk optreden.
- Neem de Black Box niet los indien dat niet nodig is. Zorg ervoor dat de rubberen plug op zijn plek zit wanneer er geen kabel in de output zit.
- Zorg voor het fietsen dat de hendel goed dicht en vergrendeld zit.
- Draai bij weerstand de spanbout niet verder.
- Zorg bij het aandraaien van de spanbout dat het stuur niet meer kan bewegen.
- Draai na het instellen van de hoogte van de stuurpen de stuurpen weer goed vast.
- Sluit de telefoon nooit direct aan op de micro-USB die uit de stuurpen komt. De Black Box moet hier altijd tussen zitten.

4. SPECIFICATIES

4.1 Afmetingen

De Cortina USB-stuurpen is geschikt voor stuurbochten en stuurpennen van $\varnothing 25,4$ mm. De Cortina USB-stuurpen is niet geschikt voor een ahead voorbouw.

4.2 Output Black Box

- 5V
- 1600 mAh
- 0,5 A
- 2,5W

4.3 Input Black Box (vanaf naafdynamo)

- Micro USB
- 6V AC
- 500 mAh
- 3W

5. ALGEMENE VOORWAARDEN

Het kan dat de USB-stuurpen al op uw nieuwe fiets is gemonteerd, maar deze is ook los te koop. Voor aanvullende informatie verwijzen we u door naar onze algemene veiligheids- en garantievoorwaarden. Deze zijn te vinden op www.cortinafietsen.nl/handleidingen.

6. CERTIFICERINGEN

- Waterdicht volgens IPX 3 & NEN EN ISO 4210.

GARANTIEKAART USB-STUURPEN / GARANTIEKARTE USB-VORBAU / GUARANTEE CARD USB STEM

Naam / Name / Name

Adres/Woonplaats / Adresse/Wohnort / Address/Place of residence

Aankoopdatum / Kaufdatum / Purchase date

Klacht / Beschwerde / Complaint

Naam dealer / Name des Vertragshändlers / Dealer name

Wordt alleen in behandeling genomen met origineel aankoopbewijs. / Nur Anfragen mit Original-Kaufbeleg werden in Bearbeitung genommen. / Will only be processed if accompanied by the original receipt of purchase.

Licentiehouder van dit product: / Lizenzinhaber dieses Produktes: / Licensee for this product:
Kruitbosch, Ravensburgstraat 8, NL-8028 PZ Zwolle

 [FACEBOOK.COM/CORTINAFIETSEN](https://www.facebook.com/cortinafietsen)

 [INSTAGRAM.COM/CORTINABIKES](https://www.instagram.com/cortinabikes)

 [YOUTUBE.COM/CORTINAFIETSEN](https://www.youtube.com/cortinafietsen)



[CORTINABIKES.COM](https://www.cortinabikes.com)